
Itho Daalderop
Scheepsbeugel set

Handleiding

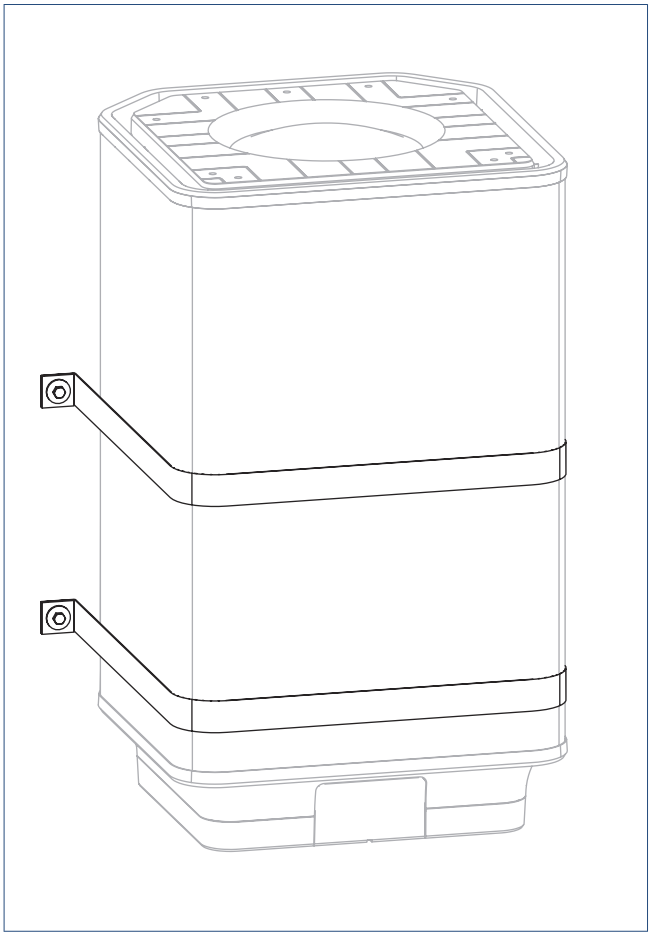


1. Toepassing

Alleen geschikt voor boileruitvoering:
60L, 80L, 120L en 150L.

De scheepsbeugels zijn een wandmontagebeveiliging en moeten altijd worden gemonteerd als de boiler wordt toegepast in sanitaire waterinstallaties voor scheepsbouw.

2. Leveringsomvang

1	Scheepsbeugel

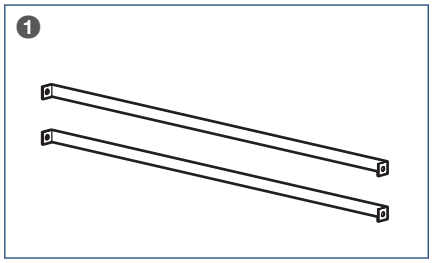

Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

3. Montage


Installeer de boiler volgens de boilerhandleiding.

Let op!

Gebruik een bevestiging die geschikt is voor uw type wand.

a) Hang eerst de boiler waterpas op.

b) Verdeel beide scheepsbeugels volgens onderstaande hoogteverdeling.

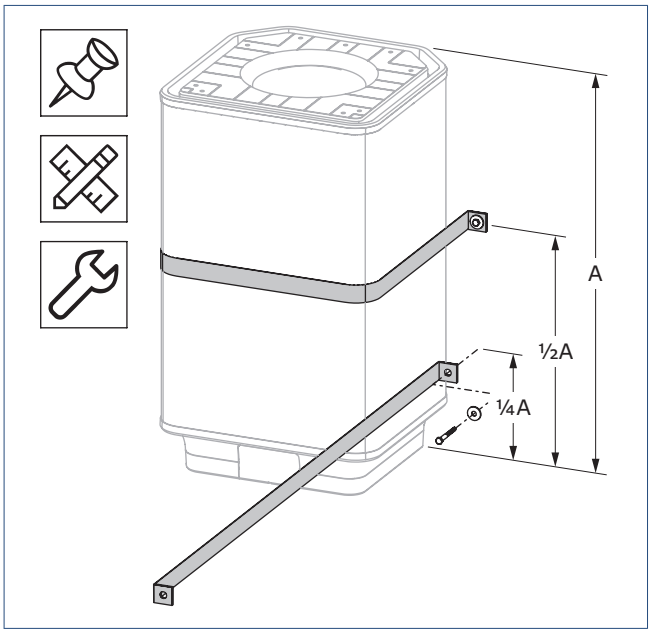

c) Bepaal de plaats van de bevestigingsgaten door de scheepsbeugel langs de zijwand van de boiler tegen de muur te plaatsen.

d) Bevestig eerst één zijde losjes op de wand.

e) Vouw de scheepsbeugel strak om de boiler en bevestig ook de andere zijde op de wand.

f) Monteer beide zijden strak tegen de wand.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument
Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk
T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional
T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen
E service@ithodaalderop.be

01-06512-001 | ID 2024-06-25-1227