Itho Daalderop
Plafondbeugel set

Handleiding



1. Toepassing


Ter vervanging van de wandmontage, als het draagvermogen van de wand niet geschikt is voor het gewicht van een gevulde boiler.

Let op!

Controleer altijd of het plafond wel geschikt is voor de belasting van deze bevestiging met een gevulde boiler.

2. Leveringsomvang

1	Plafondbeugel
2	Zeskanttapbout ELVZ M10x20 + Sluitring ELVZ M10x30
3	Stelvoet Ø23-M8x45

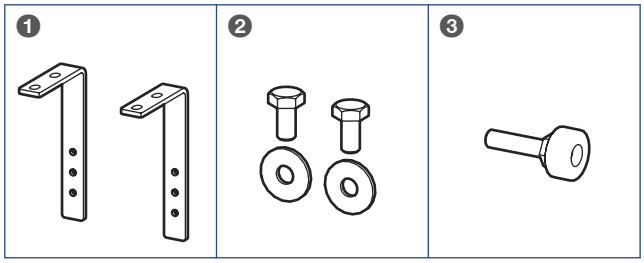

Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

3. Montage

Installeer de boiler volgens de boilerhandleiding. Volg deze instructie voor PLAFONDMONTAGE.

Let op!

Gebruik de vervangende onderdelen uit deze accessoireset.

a) Monteer de wandbeugel met de uitsparingen naar boven aan de plafondbeugels.


b) Bepaal de bevestigingsgaten in het plafond door de plafondbeugels tegen de wand en plafond te plaatsen.

Let op!

Gebruik een bevestiging die geschikt is voor uw type wand.


c) Monteer de plafondbeugels tegen het plafond.

- Draai de centreerringen om de wandbeugel horizontaal te stellen.

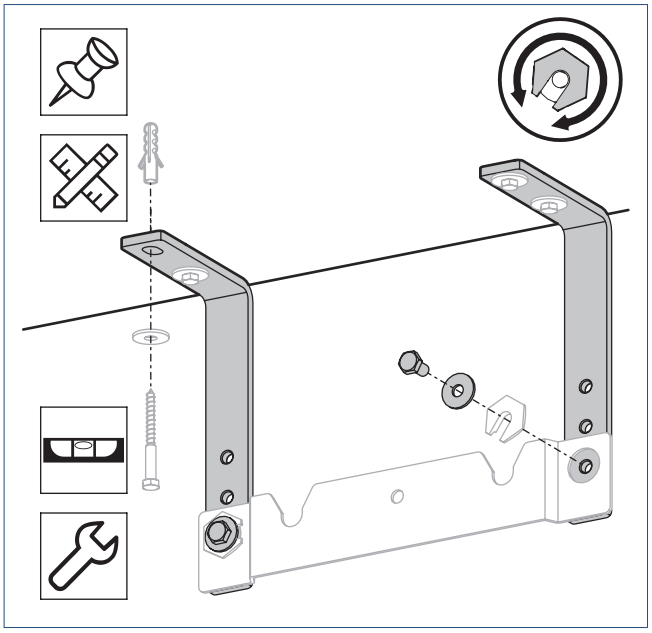


Voorbeeld plafondmontage.

d) Draai de lange stelvoet in de achterzijde van de boiler.

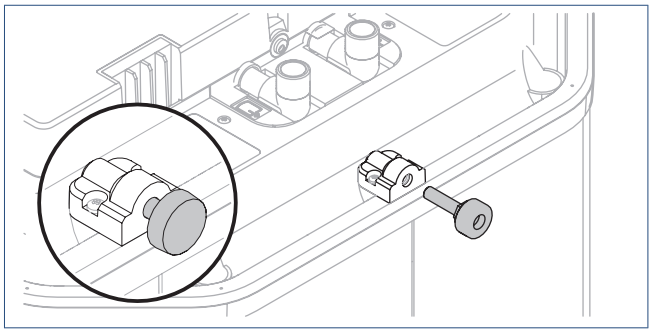

e) Hang de boiler aan de wandbeugel.

f) Stel de de boiler verticaal waterpas door het indraaien of uitdraaien van de stelvoet.

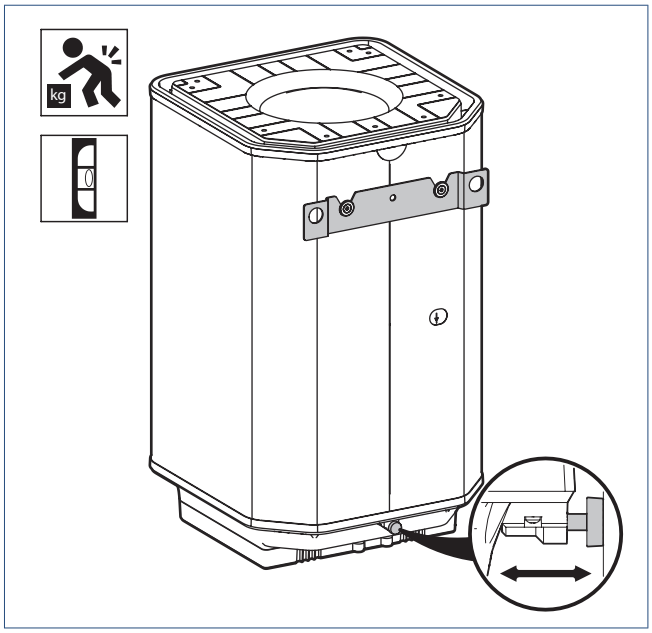

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument
Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk
T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional
T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen
E service@ithodaalderop.be

01-06516-001 | ID 2024-06-25-1229