

Stappenplan Optima² ventilatiesysteem

Uw Optima² ventilatiesysteem bestaat uit diverse componenten. Houd voor een eenvoudige installatie onderstaande werkvolgorde aan. Raadpleeg voor meer informatie de gedetailleerde installatiehandleidingen van de diverse componenten

Montage

1	Installeer de ventilatie-unit
2	Installeer de RFT CO ₂ -sensoren
3	Installeer de RFT AUTO bediening

Draadloos verbinden

4	Meld de RFT CO ₂ -sensoren aan op de ventilatie-unit
5	Meld de RFT AUTO bediening aan op de ventilatie-unit

Systeem uitbreiden


6	Installeer en meld eventueel meerdere RFT AUTO bedieningen, RFT-sensoren en Spider aan (tot een maximum van 20 stuks)
---	---

Garantie

7	Registreer onderdelen van het ventilatiesysteem voor verlengde garantie
---	---

Let op!

Bij toepassing van de HRU ECO 300 DuoZone is deze handleiding niet van toepassing; gebruik de handleiding van de HRU ECO 300 DuoZone.

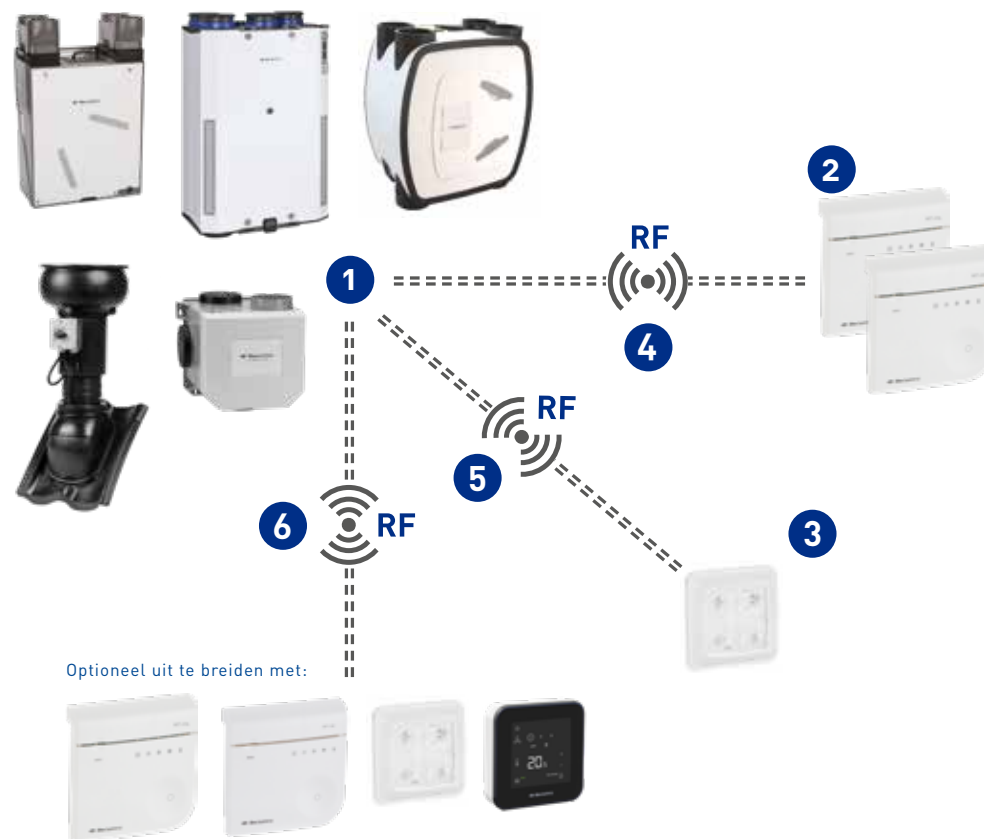

Maak uw systeem nóg **Optimaler**

Het Optima² ventilatiesysteem is optioneel uit te breiden met diverse sensoren en bedieningen (tot 20 stuks). Buiten de reeds ingebouwde RV-sensor bij de CVE-S /CVD-S, kan er een extra RFT-vochtsensor voor een extra badkamer of wasruimte worden toegevoegd, waardoor er automatisch meer geventileerd wordt als de luchtvochtigheid daar oploopt. Tenslotte is het mogelijk andere verblijfsruimten, dan de woonkamer en ouderslaapkamer, van aanvullende RFT CO₂-sensoren en of RFT Auto bedieningen te voorzien.