


Gebruikerskaart Bedienbare CO₂-sensor ventilatiesysteem

De bedienbare CO₂-sensor kan in verschillende ruimtes gemonteerd zijn, zoals in de woon- en/of slaapkamers. Deze sensor meet continu de hoeveelheid CO₂ in de ruimte en past daar de ventilatiestand op aan. De lucht in uw woning wordt zo dag en nacht automatisch ververst. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De CO₂-sensor

- A. Touch-knop
- B. Status-led
- C. Ventilatiestand
Auto/Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

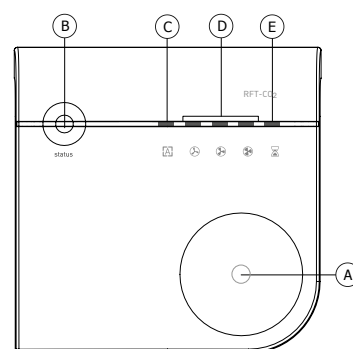

De verschillende ventilatiestanden

De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt.

Getoonde led(s)	Actieve ventilatiestand	Betekenis ventilatiestand
	Automatische stand Knippert de led? Dan is de Auto nachtstand actief.	Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van de CO ₂ -metingen.
	Laagstand	Voor 's nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Middenstand	Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn.
	Hoogstand	Voor tijdens het koken, douchen of als er veel mensen aanwezig zijn.
	Timer 10 min	10 minuten ventileren in de hoogste stand.
	Timer 20 min	20 min ventileren in de hoogste stand.
	Timer 30 min	30 min ventileren in de hoogste stand.

Het kiezen van een ventilatiestand

Met de touch knop (A) kunt u ook zelf verschillende ventilatiestanden kiezen. Het kiezen van de gewenste ventilatiestand gaat als volgt:

- A. Druk één keer kort op de touch-knop (A).
 - Het instellen van de ventilatiestand is nu geactiveerd.
 - De huidige ventilatiestand wordt nu getoond.
- B. Druk herhaaldelijk op de touch-knop (A) om door de verschillende standen te navigeren.
- C. Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand is bereikt.
- D. Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief.



BELANGRIJK

Heeft uw ventilatieunit vuilfilters? Dan is het belangrijk dat de filters van uw ventilatie-unit periodiek gereinigd of gewisseld worden, dit draagt namelijk bij aan het verbeteren van de prestaties van uw installatie.



GEBRUIKERSTIPS

- Indien u visite heeft, aan het koken bent of de was laat drogen kunt u de ventilatiestand tijdelijk verhogen.
- Na 10 seconden géén bediening gaan de led's vanzelf uit.
- Na het aflopen van de timer schakelt de ventilatie-unit terug naar de Auto-stand.
- Bij het gebruik van sensoren is de maximale tijdsduur dat de ventilatie-unit in een andere stand dan de automatische stand kan staan begrensd tot 24 uur. Na deze periode schakelt de unit terug naar de automatische stand.
- De leds van de sensor kunnen permanent AAN of permanent UIT gezet worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding (ook terug te vinden op [onze website](#)). Let op! Het wijzigen naar de permanente weergave verhoogt het energieverbruik!

Betekenis kleurtje status-led

Getoonde led(s)	Betekenis	Actie?
Groen	Alles functioneert correct.	U hoeft niets te doen
Oranje knippert 1x	Het luchtfilter van de ventilatie-unit met warmteterugwinning is vervuild en moet vervangen worden.	Maak de filter van de ventilatie-unit schoon of vervang deze. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding (ook terug te vinden op onze website) of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructievideo's.
Oranje	Concentratie CO ₂ is te hoog (<2000 ppm).	Verlaag de CO ₂ -concentratie. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een raam open.
Rood knippert 1x	CO ₂ -sensorstoring.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 2x	RF-communicatie-storing.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 3x	De ventilatie-unit heeft een storing.	Neem contact op met uw installateur.
Rood	De sensor is nog niet aangemeld.	Neem contact op met uw installateur.



Website