


Montageanleitung - Konsole mit Spannband Ø 325 mm


Installation instructions - Bracket with Ø 325 mm clamping strap

 01

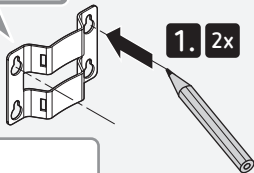

Achtung!
Waagerecht ausrichten!
Attention!
Ensure horizontal alignment!

 02

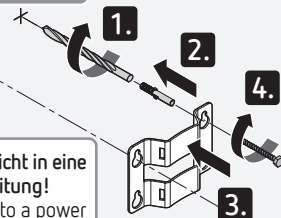


Vorsicht! Bohren Sie nicht in eine Strom- oder Wasserleitung!
Caution! Do not drill into a power or water line!

 03



1. 2x

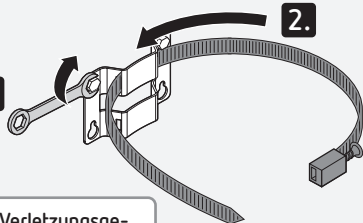

Vorsicht! Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!
Caution! Risk of injury due to sharp edges!

 04

